


Bezdrátová klávesnice je komponentem systému **JABLOTRON** sloužící k ovládání a signalizaci aktuálního stavu systému. Klávesnice umožňuje připojení detektoru otevření dveří pomocí externího vstupu.

Tento manuál je nutné použít společně s instalačním a uživatelským manuálem systému **JABLOTRON 100**.

Klávesnice obsahuje 4 funkční tlačítka (5), LCD displej (3), systémový indikátor (2), stavové indikátory A, B, C, D (1), klávesnici a RFID čtečku bezdotykových přístupových karet / čipů (4).

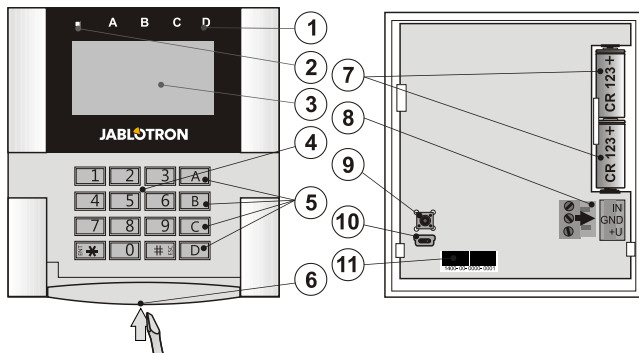

Obrázek č. 1: 1 – stavové indikátory A, B, C, D; 2 – systémový indikátor; 3 – LCD displej; 4 – klávesnice se čtečkou RFID; 5 – funkční tlačítka A, B, C, D; 6 – západka pro otevření klávesnice; 7 – baterie; 8 – nasazovací svorkovnice; 9 – sabotážní kontakt; 10 – mini USB konektor; 11 – sériové číslo.

Instalace


1. Stisknutím západky na spodní části klávesnice (6) a jejím uvolněním ze zadního plastu otevřete přední plast klávesnice.
2. Do modulu vložte 2 lithiové baterie CR123A.
3. Zadní plast přišroubujte na vybrané místo. Pro montáž doporučujeme využít všech čtyř montážních otvorů a šroubů z příbalu. Pro zajištění řádné funkce sabotážní ochrany musí být zadní plast přišroubován minimálně dvěma šrouby s využitím montážního otvoru pro šroub nejbližší otvoru pro sabotážní kontakt a montážního otvoru pro šroub v diagonálně opačném rohu zadního plastu.
4. Zavkněte klávesnici zpět do zadního plastu a zajistěte malým šroubkem (v příbalu).
5. Dále se řiďte instalačním manuálem ústředny. Základní postup:
 - a. V systému musí být instalován rádiový modul JA-111R s komunikačním dosahem na klávesnici.
 - b. Po vložení baterií systémový indikátor žlutým svitem indikuje, že klávesnice není přiřazena do systému.
 - c. V programu **F-Link** vyberte v kartě **Periferie** požadovanou pozici a volbou Přiřadit zapnete režim učení.
 - d. Stiskem krytu klávesnice přiřadíte klávesnici do systému. Učící signál je vyslán také při vložení baterií nebo stisku sabotážního kontaktu.

Poznámky:

- Naučení klávesnice do systému je možné i zadáním sériového čísla (11) v programu F-Link nebo pomocí čtečky čárového kódu. Zadávají se všechny číslice uvedené pod čárovým kódem (1400-00-0000-0001).

Připojení detektoru otevření dveří

Klávesnice umožňuje připojení detektoru otevření dveří. Vstup IN reaguje na rozpojení od společné svorky GND. Reakce ústředny na aktivaci vstupu IN je nastavitelná programem F-Link.

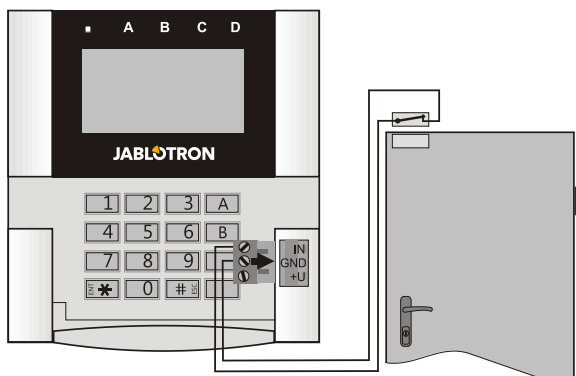

Obrázek č. 2: připojení detektoru otevření dveří

Nastavení vlastností

Provádí se programem F-Link v kartě **Periferie**. Na pozici klávesnice vstupte do **Vnitřního nastavení**. Zobrazí se okno s danou klávesnicí s možností nastavení jejich vlastností a funkčních tlačítek. Vnitřní nastavení je rozděleno do dvou základních záložek: **Funkce** a **Nastavení**.

Záložka Funkce:

Čas – umožňuje zobrazení aktuálního času systému v pravém horním rohu displeje klávesnice.

Uživatelský text – umožňuje zobrazit libovolný text např. telefonní číslo na montážní firmu apod.

Teplota – umožňuje zobrazit změřenou teplotu vybraného detektoru v pravém spodním rohu displeje klávesnice.

Funkce tlačítka – vlevo se vybírá funkce tlačítka, vpravo sekce nebo PG výstup, ke kterému se vybraná funkce přiřazuje. Funkčnímu tlačítku lze přiřadit funkce: Žádná, Odjisti/Zajisti, Odjisti/Částečně zajisti, Odjisti/Částečně zajisti/Zajisti, Indikuje sekci, Tíseň, Požár, Hlasitá tíseň, Zdravosti obtíže, PG Vypnout/Zapnout, PG Zapnout, PG Vypnout, Indikuje PG, PG indikuje inverzně, Společné funkční tlačítko.

Autorizace – pro zapínání i vypínání střežení se vyžaduje autorizace uživatele. Po vypnutí parametru lze ovládat funkční tlačítka bez autorizace s výjimkou funkce Odjisti sekci, pro kterou je autorizace vyžadována vždy. U zapínání a vypínání PG výstupů platí nastavení funkce Autorizace / bez autorizace pro oba stavy.

Import – tlačítko import umožňuje kopírování nastavení klávesnice podle další klávesnice v systému stejného typu. Toho lze využít např., pokud má objekt více vchodů a je potřeba u všech mít klávesnice se stejnými funkcemi. Tuto funkci můžete využít také při výměně vadné klávesnice za novou. Tlačítko Import nabízí historii posledních nastavení klávesnice na dané pozici periferie.

Výběr sekcí – umožňuje nastavit sekce pro ovládání pouhou autorizací (RFID nebo kódem).

Ovládá PG – umožňuje nastavit PG výstupy pro ovládání pouhou autorizací (RFID nebo kódem).

Záložka Nastavení:

Akustická signalizace vybraných sekcí:

Zvýšená hlasitost – Nastavení hlasitosti signalizací kromě poplachu.

Poplach – signalizace při poplachu (zvuk sirény).

Příchodové zpoždění – trvalé pískání při příchodovém zpoždění.

Odchodové zpoždění – pomalé pípání (1x za sekundu).

Odchodové zpoždění při částečném zajištění – pomalé pípání (z výroby vypnuto).

Změny stavu na funkčním tlačítku – jedním pípnutím při změně.

Funkce:

Nastavení optické indikace:

1. **Indikuje trvale** – Indikuje trvale, v případě výpadku síťového napájení se chová dle volby 3. Po obnově napájení opět indikuje trvale.
2. **Změnou stavu sekce – klávesnice** – změna stavu sekce / PG je indikována na daném funkčním tlačítku a stavovém indikátoru. Příchodové zpoždění a poplach indikují všechna funkční tlačítka a stavové indikátory.
3. **Změnou stavu sekce – funkční tlačítko** – klávesnice indikuje po změně stavu sekce / PG, příchodové zpoždění a poplach pouze na příslušném funkčním tlačítku a stavovém indikátoru.
4. **Změnou stavu funkčního tlačítka** – klávesnice indikuje po změně stavu sekce / PG na daném funkčním tlačítku a stavovém indikátoru. Příchodové zpoždění a poplach jsou indikovány pouze akusticky.
5. **Příchodem a poplachem** – klávesnice indikuje příchodové zpoždění a poplach na daném funkčním tlačítku a stavovém indikátoru. Změna stavu sekce / PG není indikována opticky ani akusticky.
6. **Pouze po stisku** – klávesnice opticky i akusticky indikuje až po otevření předního krytu, stisku klávesy nebo funkčního tlačítka.

RFID čtečka – Pro úsporu energie lze omezit činnost čtečky pouze na 3 s od stisku jejího krytu. Čtečku RFID je také možné zcela vypnout. Pro bezdrátové klávesnice toto nastavení platí, pokud jsou napájeny trvale z externího zdroje, jinak se jejich RFID čtečka vypíná vždy automaticky.

Trvale zapnuta – Stálé zapnutí RFID čtečky. U sběrníkové klávesnice nerespektuje nastavení probouzení.

Stiskem zapnuta – Probuzení RFID čtečky na 3 s po aktivaci klávesnice.

Vypnuta – Trvalé vypnutí RFID čtečky.

Stiskem nebo požadavkem na autorizaci zapnuta – K probuzení RFID čtečky dojde stiskem krytu klávesnice nebo při očekávání autorizace, např. během příchodového zpoždění.

Autorizace odjisti sekci s probíhajícími příchodovým zpožděním – pouhým zadáním kódu nebo přiložením čipu se odjisti sekce, ve které probíhá příchodové zpoždění (pokud k ní má uživatel oprávnění). U bezdrátových klávesnic je možno takto provést autorizaci až poté, kdy je na nich vyhlášeno příchodové zpoždění. **UPOZORNĚNÍ:** Tuto volbu není vhodné aplikovat na Společnou sekci. V takovém případě může dojít k nežádoucímu odjštění všech sekcí přiřazených ke společné sekci, případně i celého systému (pokud se nejprve stiskne tlačítko odjštění a poté provede autorizace).

Odložení tísne – Funkce pro vyhlášení tísňového poplachu (tichého nebo hlasitého) s nastavitelným zpožděním, během kterého lze poplach zrušit. Aktivace i deaktivace se provádí funkčním tlačítkem nastaveným na funkci Tíseň nebo Hlasitá tíseň. Prvním stiskem tlačítka se spouští časování a druhým stiskem se časování ruší. Pokud je nastavena Autorizace, je vyžadována pro aktivaci i pro deaktivaci. Zpoždění je nastavitelné od 1 do 255 sekund.

Intenzita svitu

Indikátorů – nastavení svitu indikátorů

Funkčních tlačítek – nastavení svitu funkčních tlačítek

Klávesnice – nastavení podsvícení klávesnice

Displeje – nastavení podsvícení LCD displeje

Kontrast – nastavení kontrastu LCD displeje



Pro nastavení klávesnice dle certifikačních požadavků je nutné vybrat odpovídající konfigurační schéma v programu F-Link, karta parametry.

Automatické vypínání

Při provozu z baterií klávesnice šetří energií a po 10 s bez stisku kláves, nebo po uzavření dvířek vypne optickou indikaci systému a displej klávesnice. Klávesnice však dále udržuje komunikaci s ústřednou a může signalizovat např. příchodové zpoždění. Úplná aktivace nastane otevřením nebo stiskem dvířek klávesnice.

Alternativní napájení

Klávesnice umožňuje připojení externího napájení 12 V DC do svorek +U a GND. Lze použít zdroj DE 06-12 pro skrytou montáž. V případě externího napájení klávesnice trvale komunikuje s ústřednou a podle nastavení v kartě **Periferie / Vnitřní nastavení** indikuje stavy systému. Při alternativním napájení ponechte vložené baterie, které zajistí funkci při výpadku síťového napájení. Vložené baterie nejsou dobíjeny externím zdrojem napájení.

Výměna baterií

Klávesnice kontroluje automaticky stav baterií, a pokud se blíží jejich vybití, informuje systém o potřebě výměny. Baterie by měly být vyměněny do 2 týdnů od upozornění na nízký stav baterií. Před uvolněním klávesnice ze zadního plastu a vlastní výměnou baterií, musí být systém přepnut do režimu SERVIS (jinak dojde k vyhlášení sabotážního poplachu).

Poznámka: Pro správnou funkci klávesnice doporučujeme používat baterie dodávané v distribuční síti Jablotron nebo jiné kvalitní značkové lithiové baterie.

Optická signalizace

Systémový indikátor:

Svítil trvale zeleně – Běžný stav. Sekce ovládané z klávesnice jsou v pořádku, bez poruchy.

Svítil trvale žlutě – Klidový stav systému s hlášením poruchy v některé sekci ovládané klávesnicí. Bližší informace o chybě jsou po autorizaci dostupné dle oprávnění uživatele v menu klávesnice. Pokud je optická signalizace doplněna rotujícím logem Jablotronu na klávesnici, jedná se o poruchu rádiové komunikace klávesnice s ústřednou.

Svítil trvale červeně – Klávesnice se nachází v režimu BOOT, který se užívá při aktualizaci firmwaru.

Bliká zeleně (2 Hz) – Probíhající stav autorizace, při kterém může uživatel volit změny stavu funkčních tlačítek či procházet menu klávesnice. Stav autorizace trvá 8 sek. od posledního stisku libovolné klávesy nebo lze ukončit klávesou ESC.

Bliká žlutě (8 Hz) – Signalizace neúspěšného zajištění.

Bliká červeně (8 Hz) – Signalizace právě probíhajícího poplachu v některé sekci ovládané z dané klávesnice. Typ poplachu, název sekce, ve které poplach probíhá a zdroj, který poplach způsobil, se zobrazují na displeji klávesnice.

Bliká střídavě červeně / žlutě – Probíhající poplach současně s aktivní poruchou.

Bliká střídavě zeleně / červeně – Probíhá stav autorizace s pamětí poplachu.

Bliká střídavě zeleně / žlutě – Probíhá stav autorizace s aktivní poruchou.

Každé 2 sekundy 2x blikne žlutě – Programovací režim Servis. V tomto režimu nesvítil ani nejsou dostupné žádná funkční tlačítka a pro uživatele a správce ani menu. Pro servisní technika je menu v režimu Servis dostupné, pouze pokud není k ústředně připojený počítač.

Každé 2 sekundy 2x blikne červeně – Signalizace paměti poplachu.

Každé 2 sekundy 1x blikne žlutě – Signalizace poruchy u klávesnice v úsporném spícím režimu (pouze u Profilu EN50131-1 a Incert).

Každé 2 sekundy 1x blikne červeně – Signalizace paměti poplachu u klávesnice v úsporném spícím režimu (pouze u Profilu EN50131-1 a Incert).

Bez signalizace – Klávesnice v úsporném spícím režimu.

Funkční tlačítka a stavové indikátory – stav funkčních tlačítek je shodně signalizován na stavových indikátorech A, B, C, D:

Svítil zeleně – Stav sekce odjštěno nebo stav PG vypnuto.

Bliká zeleně (4 Hz) – Časuje se příchodové zpoždění a čeká se na odjštění.

Svítil žlutě – Stav sekce je částečně zajištěno.

Svítil červeně – Stav sekce je zajištěno nebo stav PG je zapnuto.

Bliká žlutě (4 Hz) – Čeká se na autorizaci při částečném zajištění nebo se hlásí problém při částečném zajištění.

Bliká žlutě (8 Hz) – Signalizace neúspěšného zajištění.

Bliká červeně (4 Hz) – Čeká se na autorizaci při zajištění nebo se hlásí problém při zajištění.

Bliká červeně (8 Hz) – Paměť poplachu. Je signalizována až do jejího smazání.

Nesvítil vůbec – Stav Servis nebo také při funkci ovládání a Zablokované sekci po poplachu (po zablokování a vymazání paměti poplachu).

Akustická signalizace

Nastavuje se bez závislosti na optické signalizaci a usínání klávesnice. Klávesnice dokáže signalizovat příchodové a odchodové zpoždění nebo poplach. Po dobu platnosti autorizace se akustická signalizace odchodového zpoždění umlčuje. K trvalému ztišení dojde stiskem krytu klávesnice. Příchodové zpoždění a poplachu signalizuje do konce nastaveného času pouze, nedojde-li ke stisku klávesnice.

Aktualizace FW v klávesnici

Klávesnice podporuje bezdrátovou aktualizaci FW, která se provádí pomocí programu **F-Link** v režimu **Servis**.

1. Zvolte **Ústředna** → **Aktualizace firmware**. V nabídnuté tabulce se objeví i JA-150E. Pokud F-Link obsahuje novější firmware než je v klávesnici, je automaticky vybrán pro aktualizaci.
2. Stiskem tlačítka **OK** provedete aktualizaci vybraných periférií.
3. Po aktualizaci FW proveďte kontrolu vnitřního nastavení klávesnice v okně **Periferie** → **Vnitřní nastavení**.
4. Přezkoušejte činnost klávesnice.

Poznámky:

Konektor mini USB (10) slouží pro připojení klávesnice k počítači pomocí USB kabelu z důvodu aktualizace firmware. Tento způsob využijte v případě, že by se nepodařila aktualizace firmware bezdrátovou cestou.

Technické parametry

Napájení	2 ks lithiové baterie CR123A
<i>Upozornění: Baterie nejsou součástí balení.</i>	
Typická životnost baterie	1–2 roky dle nastavení
Příkon při použití externího napájení	0,5 W
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol JA-100
Komunikační dosah	cca 200 m (volný terén)
RFID	125 kHz
Rozměry	120 x 130 x 30 mm
Hmotnost	215 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2 (je-li nastaveno v F-link)
- dle EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, T 031	
- prostředí	II. vnitřní všeobecné (dle EN 50131-1)
- rozsah provozních teplot	-10 °C ÷ +40 °C
- průměrná provozní vlhkost	75 % RH
- napájecí zdroj	Typ C dle EN 50131-6
- detekce nízkého napětí	5 V
- certifikační orgán	Trezor Test s.r.o.
Ve shodě s	ČSN ETSI EN 300 220-2, ČSN ETSI EN 300 330-2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 60950-1
Podmínky provozování	ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)



JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek JA-150E je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci Ke stažení.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz.