

JA-163A RB Bezdrátová venkovní bateriová siréna


Výrobek je komponentem systému **JABLOTRON**. Slouží pro venkovní indikaci poplachu. Je možné jej také využít pro další akustické indikace (ozvučení PG výstupů, indikace zajištění/odjištění apod.). Siréna je napájena pouze z lithiové baterie bez další potřeby externího zdroje. JA-163A RB se skládá ze základny s elektronikou JA-163A-BASE-RB, lithiové baterie BAT-100A (BAT-100A.01) a vrchního krytu řady JA-1X1A-C-xx. Kryty se dodávají v několika barevných provedeních, viz níže uvedená tabulka. Siréna zabírá v systému jednu pozici a je určena pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Kombinace barev a materiálů krytu je uvedena v tabulce:

Označení krytu	Barva a materiál krytu	Barva blikáče
JA-1X1A-C-GR	Šedý plast	červený
JA-1X1A-C-ST	Nerezový plech	
JA-1X1A-C-WH	Bílý plast	
JA-1X1A-C-AN	Antracitový plast	
JA-1X1A-C-GR-B	Šedý plast	modrý
JA-1X1A-C-ST-B	Nerezový plech	
JA-1X1A-C-WH-B	Bílý plast	
JA-1X1A-C-AN-B	Antracitový plast	

Montáž a přiřazení sirény do systému

Celkový proces učení sirény je nutné provádět v servisním režimu. Ústředna musí obsahovat rádiový modul JA-11xR.

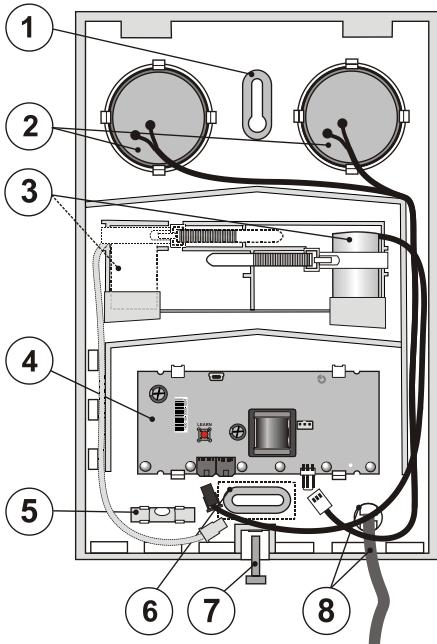

Obrázek 1: 1 – montážní otvor; 2 – elektroakustické měniče; 3 – Lithiová baterie s opakováně použitelným upevňovacím páskem (lze osadit až 2 baterie); 4 – deska elektroniky sirény; 5 – integrovaná vodováha; 6 – montážní otvor s funkcí detekce sabotáže; 7 – šroub krytu sirény; 8 – lanko se sponou umožňující zavěšení víka sirény (stiskem západky lze odpojit)



Siréna se montuje na svislou stěnu, blikáčem směrem dolů. Vyhnete se montáži v blízkosti okapů a tam, kde hrozí tvorba ledu.


- Přišroubujte sirénu na vybrané místo dvěma vruty do montážních otvorů (1) a (6). Pro přesné vyhledání svislé polohy sirény je možno využít integrované vodováhy (5).
- Připojte Lithiovou baterii (3) do konektoru (11).
- Dále se řídte instalacním manuálem ústředny. Systém musí být v servisním režimu. Základní postup:
 - Po připojení baterie signálka (12) žlutým svitem indikuje, že siréna není přiřazena do systému.
 - V programu **F-Link** vyberte v kartě **Periferie** požadovanou pozici a volbou **Přiřadit** zapněte režim učení.
 - Stiskněte tlačítko učení v siréně (10) – tím se siréna naučí a žlutá signálka zhasne.
- Nasadte kryt sirény a zajistěte šroubem (7). Nastavte vlastnosti sirény.

Poznámky:

- Sirénu je také možné naučit do ústředny zadáním sériového čísla programem F-Link. Sériové číslo je na štítku s čárovým kódem

umístěným na desce elektroniky (9). Zadávají se všechny číslice (vzor formátu číslice: 1400-00-0000-0001).

- Po připojení baterie nejprve dochází k její depasivaci trvající přibližně 1 minutu. Po dobu depasivace svítí žlutá signálka, avšak není možné sirénu naučit do ústředny
- Sirénu lze napájet až dvěma bateriemi a to doporučujeme v případě, jestliže bude vyžadován zvýšený provoz sirény. Druhá baterie se umísťuje na opačnou stranu do připraveného lůžka, viz obrázek 1. Baterii připojte do druhého konektoru (11). Na pořadí zapojení do konektorů nezáleží.

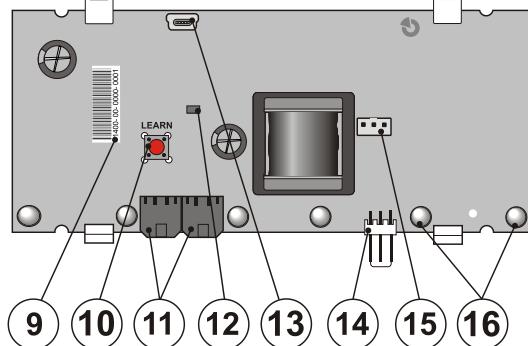

Obrázek 2: 9 – sériové číslo; 10 – tlačítko učení; 11 – pripojení baterií; 12 – žlutá signálka porucha; 13 – mini USB konektor; 14 – pripojení elektroakustického měniče (pozor vysoké napětí); 15 – konektor externí antény; 16 – vysoké svítivé signálky blikáče

Vymazání sirény ze systému / RESET

Provádí se v případech, kdy ji potřebujete vymazat z jednoho systému a naučit do systému jiného. Postup resetu:

- Systém musí být v režimu **SERVIS**.
- Otevřete kryt sirény a odpojte baterii z konektoru.
- V programu F-Link na kartě „Periferie“ sirénu smažte z ústředny a **opusťte servisní režim ústředny**.
- Připojte baterii. Následně stiskněte a držte cca. 8 s tlačítko LEARN (10) - dokud se nerozbliká žlutá signálka (12). Tlačítko pustte.
- Po doblíkání (2 x 7 bliknutí) se žlutá signálka rozsvítí. Tím signalizuje, že není nikam naučena.

Poznámky:

- Pokud po dokončení resetu žlutá signálka zhasne, znamená to, že je v dosahu ústředna v servisním režimu, do které byla siréna naučena, a došlo k jejímu opětovnému spárování.

Aktualizace FW sirény

- Aktualizace se provádí za pomocí programu **F-Link** a může ji provádět pouze uživatel s oprávněním **Servis**.
- Spusťte F-Link v Online připojení a vstupte do režimu **SERVIS**.
- Otevřete kryt sirény.
- Neodpojujte baterii!**
- Propojte počítač se sirénou kabelem mini USB.
- Přechod do režimu nahrávání nového FW je signalizován blikáním žluté LED.
- Dále pokračujte jako při aktualizaci systému programem **F-Link: Ústředna → Aktualizace firmware**. V tabulce nabídky periferí vyberte položku USB (typicky na první pozici).
- Stiskem tlačítka **OK** provedete upgrade vybrané periferie.
- Odpojte kabel mini USB.
- Zavřete kryt sirény.
- Po připojení do ústředny provedte kontrolu nastavení sirény v **F-Linku, Periferie / Vnitřní nastavení**.
- Průzkoujte činnost sirény.

Poznámky:

- Kabel mini USB není součástí dodávky ústředny ani periferii, lze použít kabel od čtečky JA-190T. Doporučujeme použít přímé propojení USB na PC, případně připojení za USB HUB může snížit spolehlivost.
- V závislosti na rozsahu změn provedených při upgrade může být předchozí nastavení sirény zachováno nebo může být resetováno do výchozích výrobních hodnot. Pokud byl reset proveden, lze tlačítkem Import vybírat z předchozích nastavení a obnovit je bez porušení nového FW.

Nastavení vlastností

Provádí se programem F-Link – karta **Periferie**. Na pozici sirény použijte volbu **Vnitřní nastavení**. Zobrazí se dialog, ve kterém je vnitřní nastavení rozděleno do dvou záložek: **Nastavení** a **Signálizace PG** (* označuje nastavení z výroby).

JA-163A RB Bezdrátová venkovní bateriová siréna

Záložka Nastavení:

Akustická signalizace poplachu v sekcích: určuje, ze kterých sekcí bude siréna signalizovat poplachy. Z výroby je přednastaveno, že reaguje na poplach ze všech sekcí.

Reakce: určuje, zda bude siréna houkat na signál **EW*** (externí výstraha) nebo **IV** (interní výstraha). Poplachové houkání lze také zcela vypnout (ostatní funkce zůstávají zachovány).

Houkání sirény: přerušované*, nepřerušované. Přerušované houkání šetří energii.

Omezení délky houkání: **Vypnuto, 1, 2, 3*, 4, 5 minut a Po dobu poplachu.** Budě-li zvoleno „**Vypnuto**“, siréna nebude akusticky signalizovat poplach (optická signalizace poplachu zůstává). Volba „**Po dobu poplachu**“ znamená akustickou signalizaci v délce poplachu nastaveného v parametrech systému. **Upozornění:** maximální délka poplachu v systému je 20 minut, což by mělo výrazný vliv na životnost baterie.

Odlišná signalizace požárního poplachu: **ANO / NE***, Zapnutím volby bude siréna indikovat požární poplach rychlým hlasitým pípnáním, nikoliv standardním houkáním jako na ostatní poplachy typu vloupání, sabotáž, hlasitá tísň a j. (rychlé pípnání požárního poplachu je tím sjednoceno se signalizací požárních detektorů s akustickou signalizací).



Zapnutí jakékoli v níže uvedených voleb způsobí kratší dobu životnosti baterie (v závislosti na četnosti použití). Proto, doporučujeme osazení druhé lithiové baterie BAT-100A (BAT-100A.01)

Ostatní akustická signalizace ze sekcí: Výběrem lze nastavit, pro jaké sekce budou signalizovány níže uvedené zvukové projevy a signalizace. Z výroby jsou přednastaveny všechny sekce.

Vyšší hlasitost: **ANO / NE***, Tento parametr se projevuje pouze na ostatní akustickou signalizaci a ozvučení PG výstupů. Nemá vliv na hlasitost signalizace při poplachu.

Při ovládání sekci: **ANO / NE***, Zapnutím volby siréna akusticky signalizuje při zajištění a odjištění sekce(i). Při zajištění – jedno pípnutí, při odjištění – dvě pípnutí a při odjištění po poplachu – tři pípnutí.

Při varování: **ANO / NE***, Zapnutím volby bude siréna indikovat trojím pípnutím v případě:

- 1) nemožnosti zajištění (v systému existuje stav, který brání v zajištění, např. porucha či aktivní detektor).
- 2) neúspěšné zajištění (v době odchodového zpoždění dojde k události, která způsobí nedokončení odchodu – např. aktivace detektoru).
- 3) odjištění s pamětí poplachu (v systému proběhl poplach).

Přichodové zpoždění: **ANO / NE***, Zapnutím volby siréna akusticky signalizuje po celou dobu trvání přichodového zpoždění – přerušované pípnání.

Odchodové zpoždění při částečném zajištění: **ANO / NE***, Zapnutím volby siréna akusticky signalizuje po celou dobu trvání odchodového zpoždění při částečném zajištění – přerušované pípnání. Tato volba je dostupná pouze tehdy, je-li zapnutá volba *Odchodové zpoždění*.

Odchodové zpoždění: **ANO / NE***, Zapnutím volby siréna akusticky signalizuje po celou dobu trvání odchodového zpoždění při plném zajištění – přerušované pípnání.

Při ztrátě komunikace: **ANO / NE***, Zapnutím volby se siréna rozhouká v případě ztráty komunikace s ústřednou na dobu delší než 110 minut. Délka houkání je dána nastavením časovače „*Omezení délky houkání*“. Kde volba „Bez omezení“ odpovídá 20 min.

Optická signalizace:

Blikne každých 60 sekund: **ANO / NE***, Zapnutím volby se nastaví krátké bliknutí optické signalizace 1x za minutu. Lze použít jako varování, že je budova vybavena funkčním zabezpečovacím systémem.

Při varování: **ANO / NE***, Zapnutím volby bude siréna indikovat trojím bliknutím v případě:

- 1) nemožnosti zajištění (v systému existuje stav, který brání v zajištění, např. porucha či aktivní detektor).
- 2) neúspěšné zajištění (v době odchodového zpoždění dojde k události, která způsobí nedokončení odchodu – např. aktivace detektoru).
- 3) odjištění s pamětí poplachu (v systému proběhl poplach).

Při ovládání sekci: **ANO / NE***, Zapnutím volby siréna opticky signalizuje při zajištění a odjištění sekci. Při zajištění – jedno bliknutí, při odjištění – dvě bliknutí a při odjištění po poplachu – tři bliknutí.

Signalizace LED: **červená* / modrá**, Sirény jsou osazeny dvojbarevnými signálkami. Podle barvy blikáče u zakoupeného vrchního krytu sirény je nutné navolit shodnou barvu signálek.

Blikání při poplachu: **Během poplachu * / 1 / 3 / 5 / 30 / 60 min** po poplachu. Tímto parametrem lze nastavit délku blikání sirény buď na dobu poplachu, nebo prodloužené o nastavený interval. Blikání lze ukončit novým zajištěním systému nebo zrušením indikace poplachu v systému (z klávesnice).

Pravidelná komunikace: **1 s / 8 s***. Tímto parametrem lze nastavit maximální dobu zpoždění reakce sirény na poplach, doplňkovou signalizaci nebo signalizaci PG.

Poznámky:

- Při nastavení intervalu komunikace na 8 s, může nastat situace, kdy v některých případech nedojde k signalizaci aktivace PG, které je sepnuto po dobu kratší než 8 s.
- Pokud zákazník vyžaduje některou z výše uvedených doplňkových signalizací, doporučujeme přepnout parametr „**Pravidelná komunikace**“ z 8 s na 1 s z důvodu rychlejší odezvy při změně stavu sekce či PG.
- Při komunikaci 1 s se může zkrátit životnost baterie až na polovinu udávané typické životnosti baterie.

Záložka Signalizace PG:

PG výstupu 1 – 32 lze v systému nastavit zvukovou signalizaci:

Pomalé pípnání, 1x za sekundu po celou dobu zapnutí PG.

Rychlé pípnání, 2x za sekundu po celou dobu zapnutí PG.

1xZap/2xVyp, 1x pípne při zapnutí PG, 2x pípne při vypnutí PG.

Pípnutí 20 s, dlouhé pípnutí po dobu 20 s při zapnutí PG.

Nastavení dle stupně zabezpečení 2

Je-li požadována tato volba, nastavení sirény proveďte pomocí F-Linku

– Profily systému – EN 50131, st. 2. (volba v parametrech ústředny). Zařízení bude nakonfigurováno do požadovaného rozsahu.

Priority funkce sirény

Nejvyšší prioritu má poplachová signalizace sirény, nižší prioritu má signalizace při ovládání a nejnižší signalizace sepnutí PG výstupů (PG1 vyšší než PG2 atd.). Signalizace s vyšší prioritou vždy ukončí signalizaci s nižší prioritou.

Použití externí antény

Pro zvýšení stability komunikace mezi ústřednou a venkovní sirénou je možné k siréně připojit externí anténu (AN-868). Anténu připojte do konektoru (15) na desce elektroniky. Anténa je detekována po dobu otevření sirény (aktivní tamper). Pokud siréna při zavření krytu detekuje připojenou externí anténu, je VF vysílání směrováno na ni a pravidelně kontrolovaná její připojení. Jakmile dojde k jejímu utržení nebo zkratování, dojde k přepnutí VF vysílání na interní anténu a odvysílání sabotáže. V případě uzavření sirény bez externí antény, je přepnuto VF vysílání trvale na interní anténu.

Výměna baterie v siréně

Výrobek kontroluje stav baterie, a pokud se přiblíží její výbití, informuje uživatele (případně i servis). Siréna dále funguje, ale baterii doporučujeme vyměnit do 2 týdnů. **V žádném případě se nepokoušejte baterii nabijet!** Použijte výhradně baterii typ **BAT-100A** nebo **BAT-100A.01** z distribuční sítě Jablotronu. **Při použití baterie jiného typu nelze garantovat správnou funkčnost a bezpečnost výrobku.** Pokud jsou v siréně použity 2 baterie, vyměňte vždy obě najednou. Výměnu baterie provádějte technik v servisním režimu. Po výměně baterie otestujte funkci sirény. Použitou baterii nevhazujte do odpadu, ale odevzdějte do sběrného místa.

Technické parametry

Jednotlivé části sirény JA-163A RB (lithiová baterie, kryt a základna s elektronikou) se dodávají samostatně a to z důvodu výběru z mnoha verzí krytu a přepravy lithiových baterií.

Napájení

Lithiová baterie 3,6 V/13 Ah Typ **BAT-100A, BAT-100A.01** (možno osadit až 2 ks)

Upozornění: Baterie nejsou součástí balení

0,3/1000 mA

Proudová spotřeba (jmenovitá/maximální)

cca 5 let (nastavení z výroby)

< 2,8 V

Detekce nízkého napětí baterie

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

14 mW

Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)

cca 300 m (volný terén)

Komunikační dosah

vnitřní s možností připojení vnější antény, typ AN-868

Anténa

hlasitý sabotážní poplach po 110 min

Ztráta spojení

100 dB/m (nová baterie)

Sírena piezo elektrická

200 x 300 x 70 mm

Rozměry (s krytem)

434 g

Hmotnost bez baterie

stupeň zabezpečení 2/třída prostředí IV

Klasifikace

ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4, ČSN EN 50131-5-3

- dle

venkovní všeobecné

- prostředí

-20 °C až +60 °C

- provozní teplota

typ W

- napájení

Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

- certifikační orgán

IP44

Stupeň krytí

ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4,

Ve shodě s

ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

Podmínky provozování

ČTÚ č. VO-R/10

Doporučený vrut (zapuštěná hlava)

2 x Ø 4,5 x 50 mm

CE

JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek JA-163A RB

je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

