


Tiskárna štítků PT-P700

Tiskárna je doplňkovým komponentem systému **JABLOTRON 100**. Umožňuje potisk štítků pro ovládací segmenty přístupových modulů (klávesnic) přímo v místě montáže. Tisk štítků lze provést přímo z programu **F-Link verze 1.2.0 nebo vyšší** z vnitřního nastavení přístupových modulů. Pro tuto funkci je nutné mít nainstalované ovladače tiskárny. Tiskárnu lze také využít k tisku štítků pomocí programu **P-Touch Editor Lite**, který je uložen přímo v ní, bez nutnosti instalace ovladačů.

Přehled názvů částí tiskárny štítků PT-P700

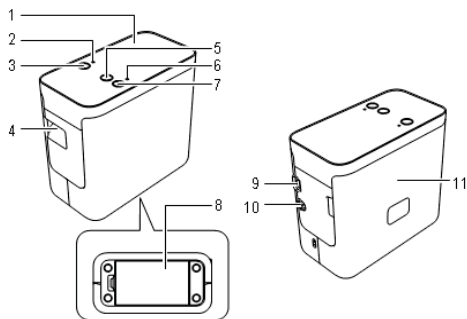

Obrázek 1: 1 – Horní Panel, 2 – Kontrolka Editor Lite, 3 – Tlačítko Editor Lite, 4 – Výstup pásky, 5 – Tlačítko Zavést a odstříhnout, 6 – Kontrolka stavu, 7 – Tlačítko napájení, 8 – Kryt baterií, 9 – Port MiniUSB, 10 – Konektor napájecího adaptéru, 11 – Kryt kazety

Vložení kazety s páskou

1. Ujistěte se, že je tiskárna štítků vypnutá. Otevřete kryt kazety (11) označený symboly „▶“. Otevření krytu provedete tahem proti směru šípky.
2. Vložte kazetu s páskou. Pro tisk štítků segmentů používejte pouze pásky dodávané Jablotronem Alarms a.s. (PT-Tape02-BW, šířka je 12 mm).
3. Dbejte na správné zavedení konce pásky pod vodička. Je-li páska uvolněna, použijte novou kazetu. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
4. Před zavřením krytu pásky se ujistěte, že je uvolňovací páčka krytu v otevřené poloze. Kryt pásky nelze uzavřít, pokud je páčka krytu stlačena.
5. Po vložení pásky zapněte tiskárnu stiskem tlačítka napájení (7), viz následující kapitola. Následně krátce stiskněte tlačítko pro posuv a odstřih (5). Tím pásku zarovnáte a odříznete.

Zapojení napájení tiskárny PT-P700

Pokud používáte dodaný síťový adaptér (AD-E001 EU), zasuněte konektor adaptéru do zásuvky (10) na zadní straně tiskárny.

Při použití tiskárny štítků s bateriemi vložte šest nových alkalických baterií velikosti AA (LR6) do držáku pod krytem baterií (8). Dbejte na správné směrování pólů baterií. Při výměně baterií vždy vyměňte všechny.

Poznámka: Při napájení tiskárny z baterií se tiskárna po 20 minutách nečinnosti automaticky vypne z důvodu úspory baterií.

Připojení tiskárny pomocí USB a volba možnosti tvorby štítků

1. Propojte USB mini port (9) tiskárny dodaným USB kabelem s vaším počítačem.
2. Zapněte tiskárnu (7), rozsvítí se zelená stavová kontrolka (6).
3. Tiskárna se spustí v režimu tisku štítků z programu F-Link 1.2.0 a vyšším, viz následující kapitola. Pokud chcete tiskárnu použít bez programu F-Link, pokračujte kapitolou **Vytvoření štítků pro klávesnice řady JA-100 pomocí P-Touch Editor Lite**.

Vytvoření štítků pro klávesnice řady JA-100 pomocí programu F-Link 1.2.0 a vyšší

1. Zkontrolujte, zda máte na vašem počítači nainstalovaný program F-Link verze 1.2.0 nebo vyšší.
2. Ujistěte se, že kontrolka Editor Lite (2) nesvítí. Pokud svítí, změňte režim tiskárny dlouhým stiskem tlačítka Editor Lite (3).
3. Nainstalujte ovladače tiskárny z CD, které je přiloženo v balení. Zařízení musí být viditelné ve správci tiskáren jako Brother PT-P700. Po vložení CD do mechaniky se zobrazí okno s hlavní nabídkou, kde zvolíte **Standard Installation** a program vás provede instalací tiskárny. (Pokud by se toto okno nezobrazilo, je možné ho otevřít manuálně aplikací **Start** na CD)
4. Po nainstalování ovladačů doporučujeme provést restart počítače.
5. Po restartu počítače se v systému zobrazí tiskárna Brother PT-P700.

Tiskárna štítků PT-P700

6. Nyní je možné v programu F-Link 1.2.0 nebo vyšší ve vnitřním menu přístupových modulů zvolit volbu Tisknout popisky. Po zobrazení tiskového okna je nutné vybrat tiskárnu PT-P700 a zkontrolovat ve vlastnostech nastavenou šířku štítku (12 mm).
7. Po potvrzení dojde k vytištění štítku.

Vytvoření štítků pro klávesnice řady JA-100 pomocí P-Touch Editor Lite

V režimu Editor Lite není nutné mít nainstalovaný ovladač zařízení a je možné tisknout štítky bez SW F-Link.

Dlouhým stiskem tlačítka Editor Lite (3) změňte režim tiskárny - kontrolka Editor Lite (2) se rozsvítí. Tiskárna se zobrazí jako externí disk počítače PT-P700, který obsahuje program P-Touch Editor (PTLITE10.EXE). Spustěte ho.

Doporučené nastavení formátu pro segment klávesnic JA-100:

1. Nastavte výšku štítku na **12 mm**.
2. Kliknutím pravého tlačítka myši do editačního pole otevřete nastavení vlastností. Zvolte **Okraje / Malé**.
3. Nastavte délku štítku pro vložení do segmentu **71 mm**.
4. Nastavte font **Arial** s velikostí **23,0** a potvrďte (Enter).
5. Nastavte **Tučné písmo** a **Zarovnání vlevo**.
6. Editujte text.

Upozornění: Po výše uvedeném nastavení editujte text bez kliknutí do editačního pole. V případě tohoto kliknutí se nastaví velikost písma na výchozí hodnotu 28.


Po přípravě textu nastavte automatické zastřížení štítku na nastavenou délkovou hodnotu po ukončení tisku:

7. V pravé části okna otevřete ikony tiskárny **Zobrazení nabídky tisku**.
8. Zvolte **Možnosti tisku / Automatický odstřih**.
9. Potvrďte požadovaný **Počet tisků** a aktivujte **Tisk**.

Tip: provedené nastavení si můžete uložit i jako vzorový soubor a při příští editaci si jej otevřít.

Vložení štítku do segmentu klávesnic JA-100

Po vytvoření štítku s textem ho vložte do segmentu způsobem uvedeným na obrázku níže.

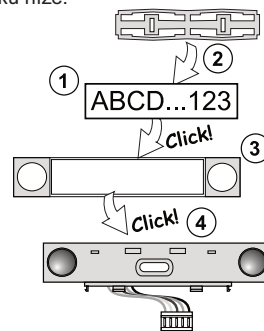

Odpojení tiskárny PT-P700 od PC

1. Ukončete aplikaci P-Touch Editor Lite klepnutím na symbol v pravém horním rohu okna.
2. Chcete-li tiskárnu odpojit od počítače, klepněte na ikonu na hlavním panelu počítače pro odebrání USB zařízení a odeberte jej.
3. Po zobrazení **Zařízení lze nyní bezpečně odebrat z počítače**, vypněte tiskárnu P-Touch a odpojte kabel USB.

Technické parametry

Rozměry (š x d x v)	78 x 152 x 143 mm
Hmotnost (bez baterií a pásky)	710 g
Napájení	síťový adaptér AD-E001 EU (součást dodávky) 6 ks alkalických baterií AA (LR6) / 1,5 V (není součástí dodávky)
Port USB	USB mini B (součást dodávky)
Kazeta s páskou pro tisk do segmentů (součást dodávky)	š. 12 mm / d. 8 m
Kazeta s páskou pro jiný tisk (součást dodávky)	š. 24 mm / d. 3 m

Poznámka: Tiskárna a tento manuál jsou dodávány jako rozšiřující příslušenství k potisku pásek pro segmenty čteček a klávesnic systému Jablotron 100.

Pro použití tiskárny k jiným aplikacím použijte manuál výrobce.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz.

Distribuce: Jablotron Alarms a.s., www.jablotron.cz