


Postup výměny záložního akumulátoru (BB-03)




1. Vymout DPS z plastové krabičky.


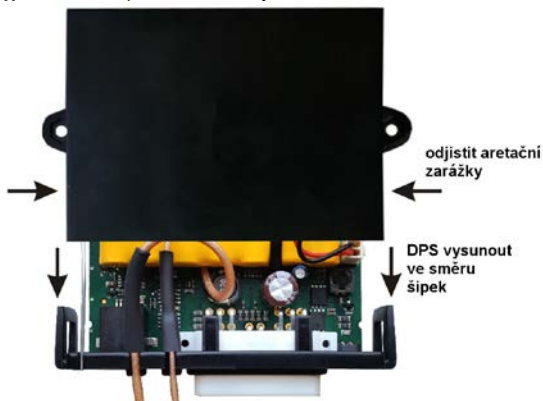


2. Přestříhnout stahovací pásek fixující akumulátor. Ideálně poblíž zámku pásku, aby nedošlo k poškození základní desky.
3. Opatrně a pomalu odlepit původní akumulátor.

4. Osadit a fixovat nový akumulátor.

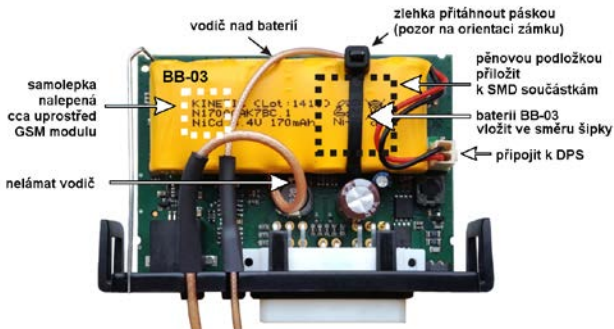

5. Nasunout DPS zpět do plastové krabičky.

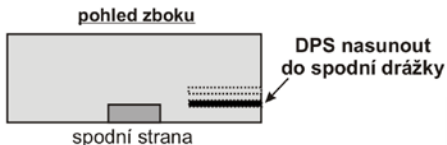

Bezpečnostní pokyny:

- Akumulátor vždy likvidujte dle platné legislativy v místech, která jsou k tomu určená.
- Akumulátor nikdy nerozebírejte, ani neotvírejte
- V případě poškození akumulátoru, nebo jeho částí, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Inhalace výparů z poškozeného/otevřeného akumulátoru může způsobit podráždění dýchacích cest. Zajistěte čerstvý vzduch a vyhledejte lékaře.
- Kontakt pokožky s obsahem poškozeného/otevřeného akumulátoru může způsobit podráždění pokožky. Omyjte danou část vodou a mýdlem a vyhledejte lékaře.
- Kontakt očí s obsahem poškozeného/otevřeného akumulátoru může způsobit silné podráždění, nebo chemické popálení. Okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vlažné vody po dobu 15 minut. Následně vyhledejte lékaře.